



# ¿Cómo instalo la puerta de seguridad ALVIFENCE en mi piscina?


- 1> **Planifica tu instalación** eligiendo para tu puerta la zona de acceso más habitual a tu piscina, **mide y marca el trazado de tu valla de seguridad en el suelo**. Te recomendamos que para conseguir el mejor resultado **no instales la puerta en una esquina o ángulo**.



- 2> Recuerda que la puerta tiene una **estructura de postes dobles a ambos lados** para garantizar una mejor seguridad, lo que significa que serán necesarios **cuatro agujeros en total**.

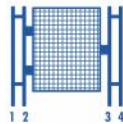


- 3> Deja una distancia de **6 cm** entre el último poste de la valla y el primer poste de la puerta, **8,5 cm** entre los postes dobles y **83 cm** de hueco para la puerta entre los postes interiores.

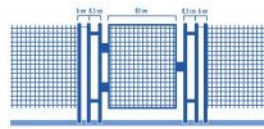


- 4> **Realiza las perforaciones y rellénalas con resina o toco químico**, coloca los tacos de plástico Alvifence y déjlos secar.




- 5> **Monta los postes dobles** y coloca los **2 bisagras** para unir el poste interior con el panel de puerta (siguiendo las instrucciones que las acompañan).

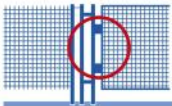

- 6> **Instala la cerradura de seguridad** siguiendo las instrucciones que la acompañan.

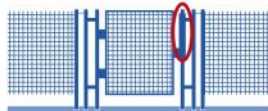

- 7> **Coloca los pestillos de seguridad** para unir el final de la sección de la valla con el poste exterior de cada poste doble utilizando el orificio que deja el segundo tornillo de la parte superior.

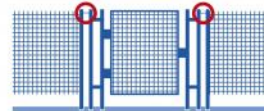

- 8> **Ajusta el enganche de seguridad** a la altura necesaria y tu puerta de seguridad Alvifence está lista.

